

## INSTRUKCJA MONTAŻU HERZ-FLOORFIX COMPACT

Zawór strefowy do indywidualnej regulacji temperatury  
w pomieszczeniu z ogrzewaniem płaszczyznowym

1 8100 30



☒ 1

Rozpakować urządzenie ze wszystkimi dostarczonymi komponentami. Aby przyłączyć urządzenie do instalacji potrzebny będzie komplet złączek przeznaczonych do rodzaju użytej rury.




☒ 2

Oddzielić skrzynkę EPP od mosiężnego korpusu poprzez poluzowanie śrub przymocowanych z boku mosiężnego korpusu, (użyć klucza imbusowego SW 3).



☒ 3


Połączyć rury z mosiężnym korpusem za pomocą odpowiednich złączy, a następnie ponownie przymocować mosiężny korpus do obudowy z EPP.

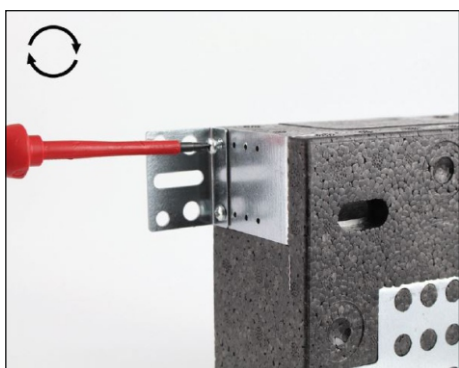

☒ 4

Za pomocą odpowiednich śrub przymocować dołączone metalowe wsporniki po obu stronach skrzynki EPP. Wymagane są dwie śruby z każdej strony. Dzięki metalowym wspornikom skrzynkę można teraz zamontować równo ze ścianą.

UWAGA: Podczas montażu należy wziąć pod uwagę grubość płytek i tynku.

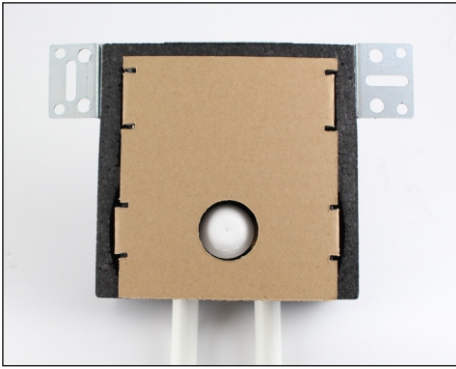


☑ 5

Zalecamy nałożenie na zamontowane urządzenie kartonowej osłony ochronnej, aby zabezpieczyć je przed ewentualnym uszkodzeniem podczas prac budowlanych.



☑ 6

Załączoną głowicę termostatyczną ustawić w pozycji „5”, a następnie umieścić ją na zaworze termostatycznym w urządzeniu FLOORFIX i dokręcić za pomocą pierścienia mocującego.

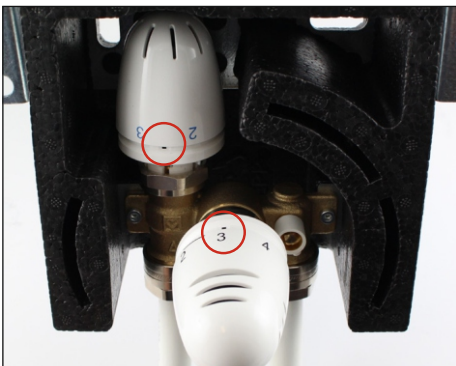

☑ 7

Zalecamy ustawienie ogranicznika temperatury powrotu HERZ-Mini RTB w pozycji „2,5” (co odpowiada temperaturze ok. 40 °C), a głowicy termostatycznej HERZ-Mini w pozycji „3”. Przy takim ustawieniu temperatura w pomieszczeniu wynosi około 20 °C, zapewniając użytkownikom komfort cieplny oraz oszczędność energii.



☑ 8

Na końcu należy przymocować pokrywę przednią wykorzystując otwory w skrzynce EPP. W razie potrzeby pokrywę można obrócić o kilka stopni.